

**HINWEIS:**

Dies ist eine allgemeine Anleitung. Der Vorgang kann je nach Markisen Modell, Bautyp und Baujahr leicht variieren.

Es sind die Hinweise in den jeweiligen Montage- und Motoranleitungen der Modelle zu beachten.

Die Anleitung richtet sich ausschließlich an den qualifizierten Monteur, der über versierte Kenntnisse im Bereich des Sonnenschutzes verfügt.

SCHRITT 1

Markise ca. 20 cm ausfahren. LUNA, LHK: Welle ausbauen. Entsprechende Montageanleitung der jeweiligen Markise beachten!

SCHRITT 2

Vorab die exakte Position des Tuches auf der Tuchwelle sowie vorne in der Fallschiene für die spätere Neumontage kennzeichnen. Das Markisengestell sollte außerdem vor der Neubespannung grob gereinigt werden (speziell die Gelenkarme), um ein Verschmutzen des neuen Stoffes während der Montage zu verhindern.

SCHRITT 3

Gelenkarme mit Spanngurte oder Seilen sichern.

SCHRITT 4

Tuch entspannen (Anlage nach dem sichern der Arme noch etwas weiter ausfahren).

SCHRITT 5

Die Seitenkappen der Fallschiene lösen.

SCHRITT 6

Beidseitig die Dübelverschraubungen in der Kedergasse lösen.

SCHRITT 7

Den Kunststoffkeder im Hohlraum des Stoffes aus der Kedergasse schieben und Markisentuch aus der Fallschiene herausziehen. Das Markisentuch mit dem Keder aus der Kedergasse herausziehen.

MARKISEN-SYSTEME

SCHRITT 8

Mit Hilfe eines Probe- oder Einstellkabels die eingestellte Endlage des Antriebes so verändern, das der Stoff von der Tuchwelle abgewickelt wird. Dieser Vorgang ist je nach Baujahr der Markise unterschiedlich.

SCHRITT 9

Je nach Modell der Markise entweder den Rundkeder aus der Tuchwelle entfernen oder mit einem Schraubenzieher den am Stoff angenähten Steckkeder aus der Flachnut der Tuchwelle herausnehmen.

SCHRITT 10

Das neue Markisentuch entweder in die Tuchwelle einlegen und den vorhandenen Rundkeder wieder von der Seite durch den Kedersaum schieben oder den bereits angenähten Steckkeder von vorne in die Tuchwelle einklipsen.

SCHRITT 11

Durch Drücken der „Auf“-Taste das Markisentuch auf die Tuchwelle wickeln und die Markise nach oben fahren (nicht komplett schließen, damit der Stoff noch in der Fallschiene fixiert werden kann).

SCHRITT 12

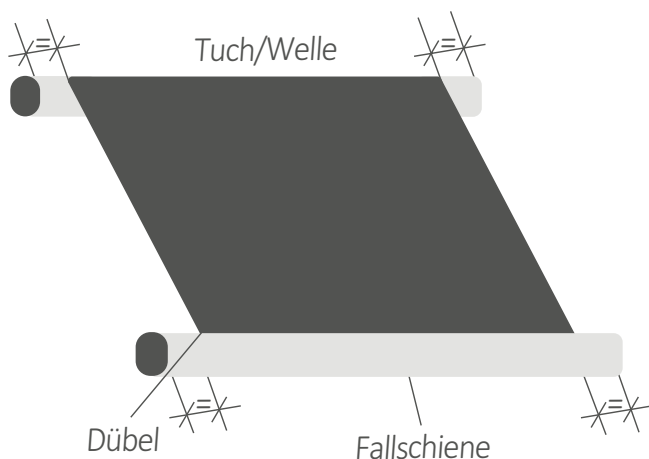
Markisentuch in die Kedergasse der Fallschiene einführen und mit dem vorhandenen PVC-Keder sichern.

SCHRITT 13

Anschließend die Sicherung an den Gelenkarmen entfernen.

SCHRITT 14

Markise ausfahren bis der Stoff gespannt ist und die korrekte Position des Tuches anhand der Kennzeichnungen prüfen bzw. korrigieren.

SCHRITT 15

Markise einfahren und dabei auf den Synchronlauf der Arme achten bzw. diesen durch Verschieben des Markisentuches korrigieren.

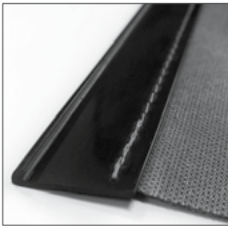
SCHRITT 16

Markisentuch an der Fallschiene mit Dübel und Schrauben beidseitig sichern.

SCHRITT 17

Zum Schluß die Motor-Endlagen wieder auf die früheren Endlagenpositionen einstellen.

ÜBERSICHT KEDERTYPEN

	Kompaktkeder Tuch schonend, keine Druckstellen; Formschlüssige Verbindung; Kederschnur voll und fest; Keder wird seitlich eingezogen, Demontage der Welle erforderlich; 1,5-fache Sicherheitsumwicklung Verwendung bei LUNA, CLASSIC, ZIP-Beschattungen, ZIP-Solidscreen
	Rundkeder Der Markisenstoff wird mit einem Hohlsaum versehen, in welchem ein Kunststoffschlauch (Keder) geführt ist. Der Saum wird mit dem Schlauch in das Kederprofil (z.B. der Tuchwelle) eingezogen und somit ist das Tuch fixiert. Formschlüssige Verbindung mit der Welle; Keder wird seitlich eingezogen; Demontage der Welle erforderlich; 1,5-fache Sicherheitsumwicklung Verwendung bei LIDO, LHK
	Steckkeder Tuch schonend, keine Druckstellen; Formschlüssige Verbindung; Kederschnur voll und fest; rasche Demontage; 1,5 fache Sicherheitsumwicklung nur bei Flachnutwelle möglich; Verwendung bei PALMA, LUNA-GRANDE, ROMA, VALENCIA
	Smartkeder Auf das Tuch ist ein Rundkeder mit Tex-Gewebe aufgebracht, dass für eine speziell flache Wicklung sorgt. Dieser Keder sorgt für eine optimale Wicklung ohne Tuchabdruck am Markisenstoff. Tuch schonend, keine Druckstellen; Formschlüssige Verbindung; Kederschnur hohl und variabel; Keder wird seitlich eingezogen, Demontage der Welle erforderlich; 1,5-fache Sicherheitsumwicklung nicht möglich bei ZIP-Anlagen; kein VALETTA Standard
	Magnetkrallenkeder rasche Demontage ohne Wellentausch, alter Keder kann in der Welle bleiben; 2-fache Sicherheitsumwicklung Einsatz nur bei Stahlwellen möglich; nicht geeignet für HAI-/BAH-/CUB-ZIP; bis max. Breite 690 cm; nicht möglich bei LUNA Markise; kein VALETTA Standard-Keder, Verwendung ohne Empfehlung
	Hohlsaum Hohlsaum zum befüllen mit Kederschnur bauseits Angabe des Kederschnurdurchmessers notwendig

Weitere Informationen wie Leistungserklärung etc. finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage unter WWW.VALETTA.AT

