

Scharniere mit integriertem Softfederschließer außen




Trittschutz und Bürstleiste




Trittschutz, Magnetprofil und Bürste sowie angeschraubter Bodenbürstenleiste


Lotschnitt: für Kunststofffenster

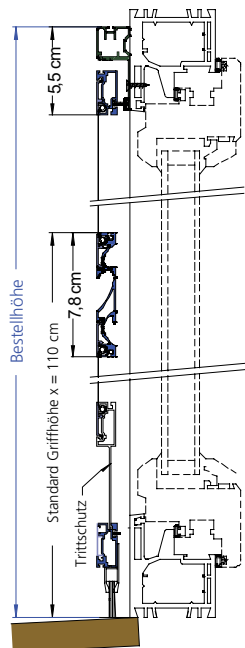


Lotschnitt: für Holzfenster

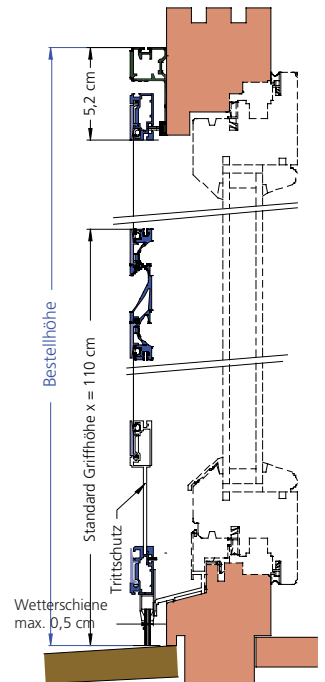

Waagschnitt: ISS 113

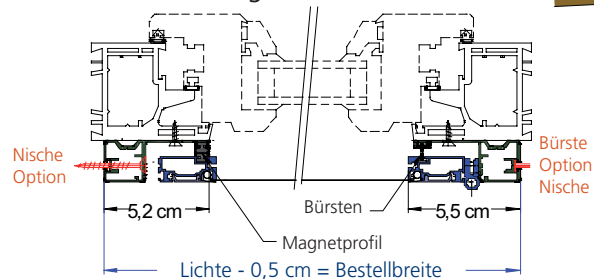


Waagschnitt: ISS 113 D

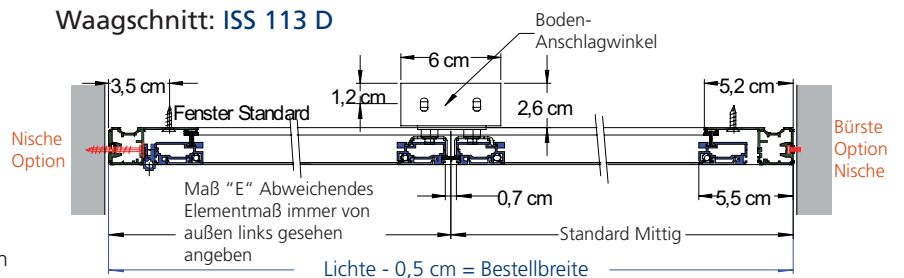


Bestellmaß ist das Außenmaß des Außenrahmens.

Die Rahmen werden maßgenau gefertigt, daher können bestellte Rahmen nicht zurückgenommen werden.


PFLEGEHINWEIS: Reinigung des Insektenschutz-Gewebes mit weicher Bürste, oder mit einer schwachen Seifenlauge abwischen. Bewegliche oder aufeinandergleitende Teile in regelmäßigen Abständen mit einem Schmiermittel versehen.

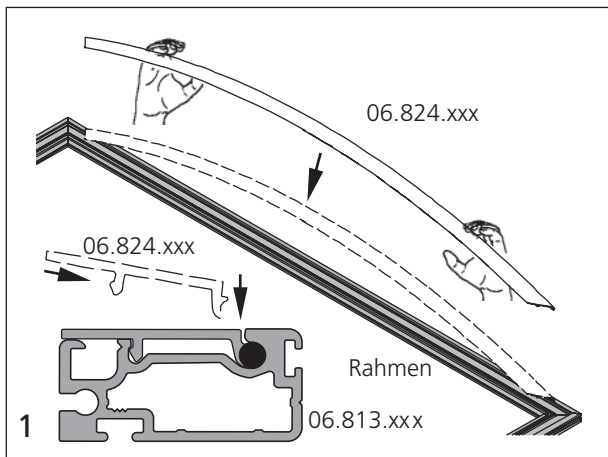


Blende 06.824.xxx leicht überbiegen und mit den Ecken voraus in hintere Nut (mit eingelegter Rundschnur) wie in Querschnitt dargestellt einstecken.

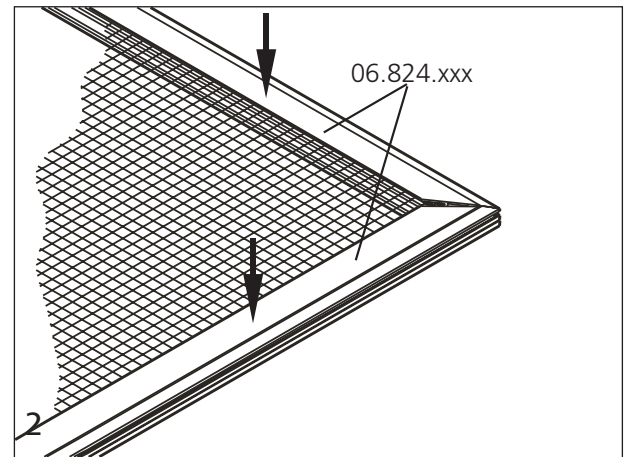


Die Blenden 06.824.xxx mittels festem Druck einclippen.

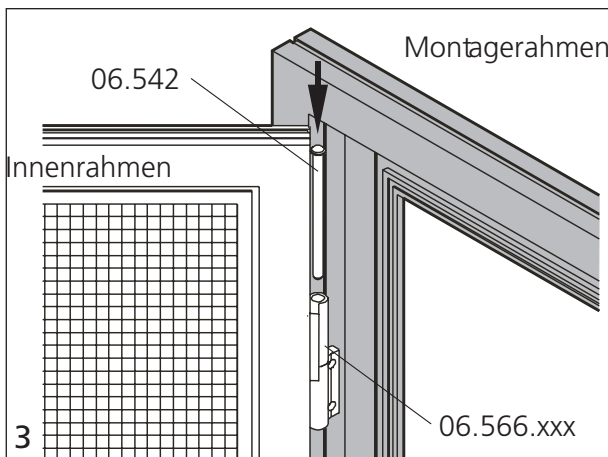


Den Innenrahmen mit den Scharnierseiten auf die Scharnierteile am Montagerahmen aufsetzen und mit den Bolzen 06.542 sichern.

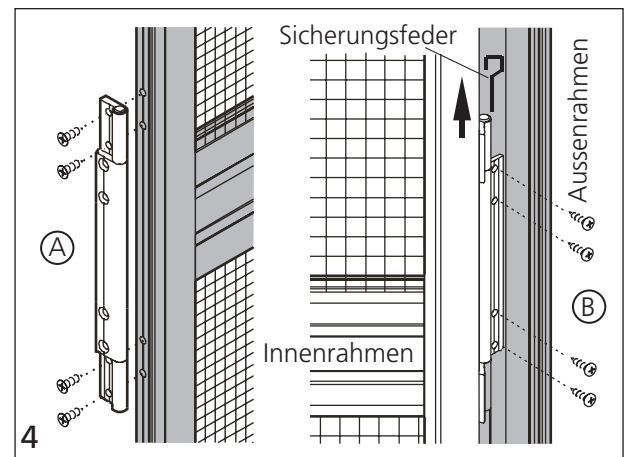

A Den Schliesser 06.541.xxx an den kurzen Schliessersegment mit jeweils 2 Schrauben DIN 7981-3.5 x 13 an den Innenrahmen schrauben.
B Den langen Schenkel des Schliessers mit am Montagerahmen befestigen. Nach der Montage die Sicherungsfedern an beiden Seiten entfernen.

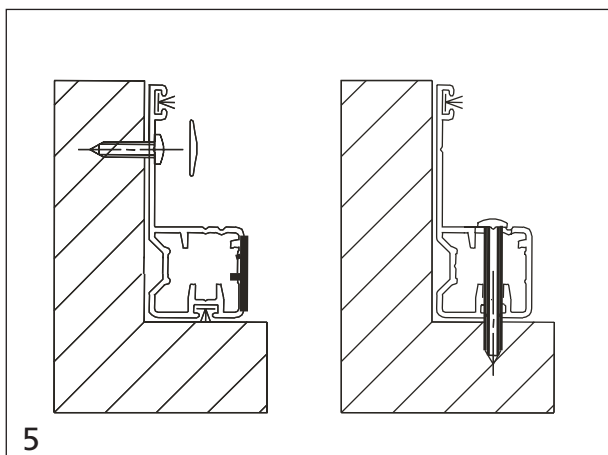

Montagerahmen entsprechend einer von drei Verschraubungsvarianten vorbohren. Für Schrauben Ø 4 mm, Montagerahmen anschrauben, auf Rechtwinkeligkeit und Parallelität achten.

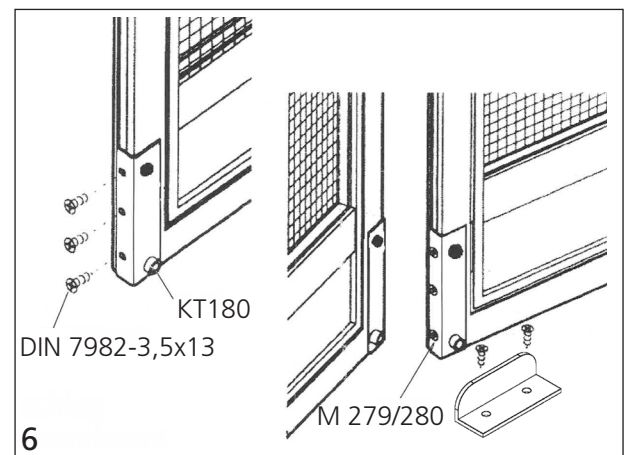

Optional Bodenanschlagwinkel für Doppeltüre ISS 113D montieren. Winkel 15 x 20 x 50 mm.