

MONTAGEANLEITUNG


Schieberahmen für Türen mit einem Schiebeelement

Bestellmaß ist das Außenmaß des Außenrahmens.

Die Rahmen werden maßgenau gefertigt, daher können bestellte Rahmen nicht zurückgenommen werden.




Aufhängung des Rahmens mit
Ausfallschutz und Bürstendichtung

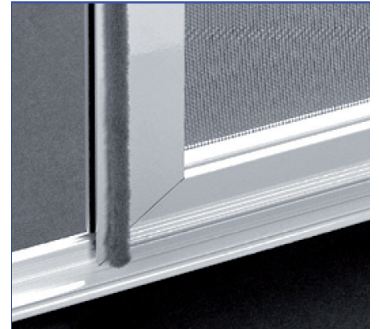


Bodenseitige Rahmenführung und
Bürstendichtung


Lotschnitt: für Kunststofffenster

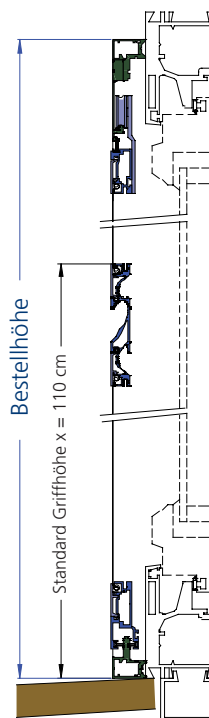

Lotschnitt: für Holzfenster

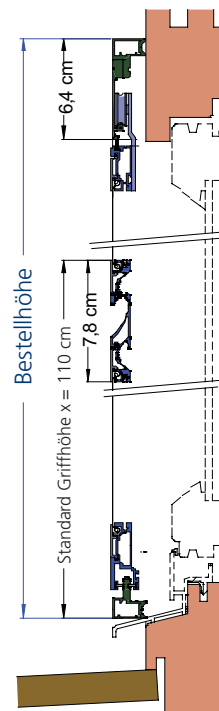


Waagschnitt:
ISS 115

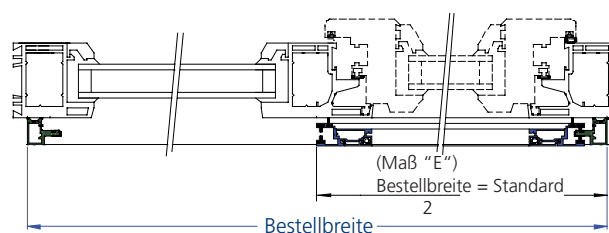


PFLEGEHINWEIS: Reinigung des Insektenschutzgewebes mit einer weichen Bürste oder einem weichen Schwamm und schwacher Seifenlauge. Es wird empfohlen die Führungsschienen regelmäßig, jedoch zumindest einmal im Jahr von Schmutz zu reinigen und die Rollen auf ihren freien Lauf zu prüfen um eine lange Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.

MONTAGEANLEITUNG


Schieberahmen für Türen mit einem Schiebeelement

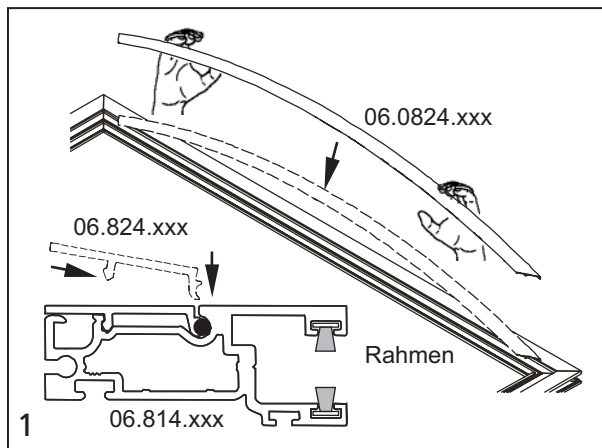

Blende 06.824.xxx leicht überbiegen und mit den Ecken voraus in hintere Nut (mit eingelegter Rundschnur) wie im Querschnitt dargestellt einstecken.

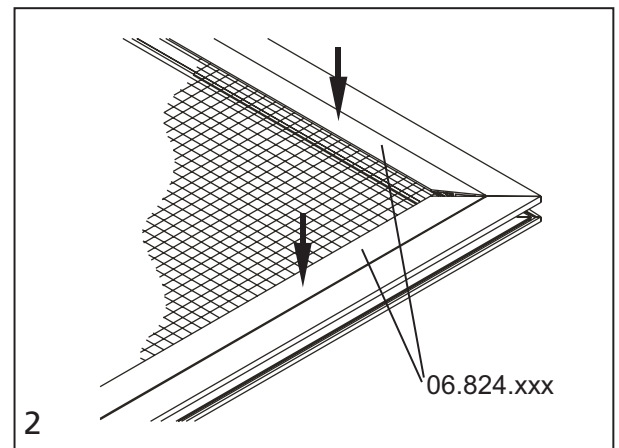


Die Blenden 06.824.xxx mittels festem Druck einclippen.

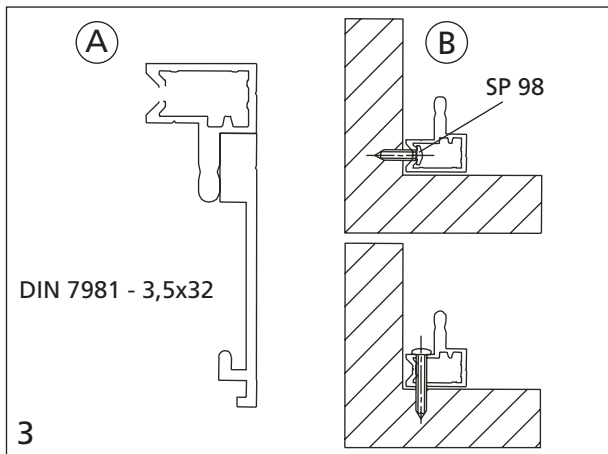


A. Bei zwei oder mehreren Schiebeelementen die Montagerahmen mit den Schrauben verbinden.


B. Bei Befestigung erfolgt mit Schrauben DIN 7981-3,5x32 am Rahmen oder am Boden. Hierzu muss noch mit einem Bohrungsdurchmesser von 7,8 mm gebohrt werden. Bei der Montage am Rahmen Schraubenabdeckkappen SP 98 in die Löcher einsetzen.

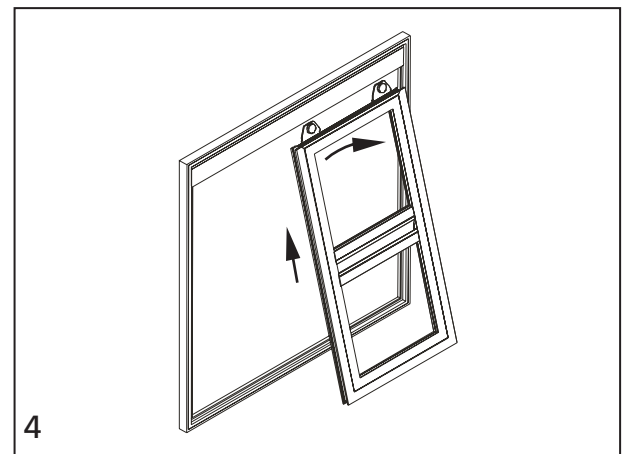


Zum einhängen des Rahmens diesen mit den Laufrollen nach oben anheben und die Laufrollen von hinten die Laufrollenführung einhängen. Darauf achten, dass das untere Querprofil das Führungsprofil umschließt.

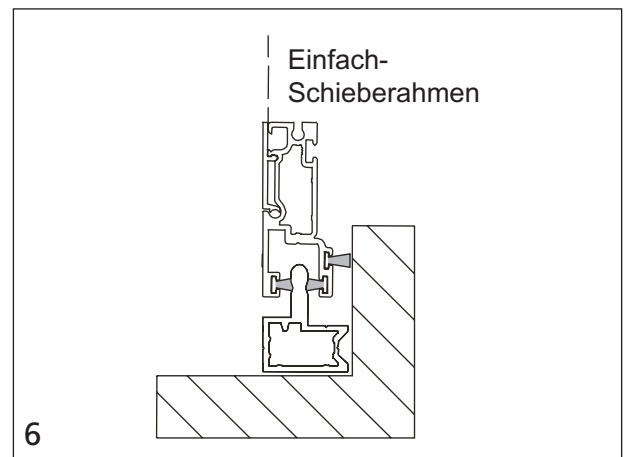

Bei einem Einfach-Schieberahmen dichtet die Bürste zum Fenster hin ab, bei einem Doppel- oder Mehrfach-Schieberahmen dichten die Bürsten auch zum dahinter liegenden Schieberahmen ab.

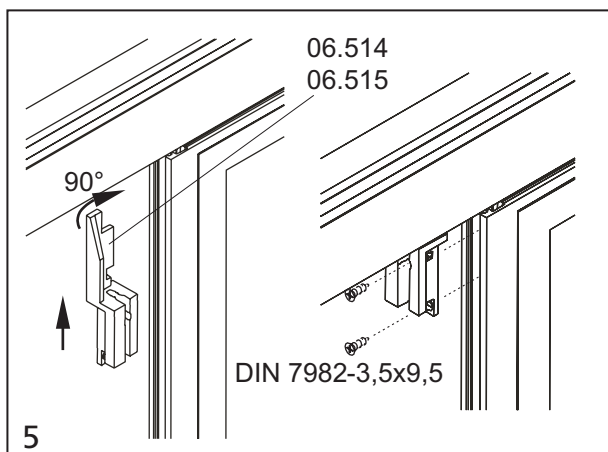

Endstücke 06.514 und 06.515 nach oben hinter die Laufschiene schieben. Die Endstücke um 90° drehen, in das U-Profil 06.814.xxx einstecken und mit jeweils 2 Schrauben DIN 7982-3,5x9,5 befestigen.

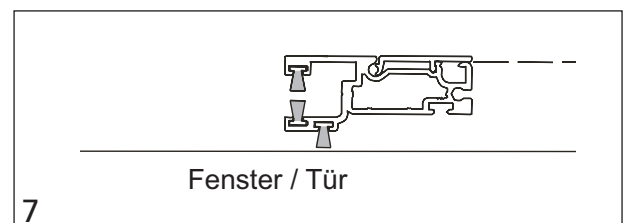

Da die Dichtung bei dem vorderen Schieberahmen immer auch zum hinteren Schieberahmen abdichtet, können auch mehr als 2 Schieberahmen eingebaut werden.