

RCI-H INSEKTENSCHUTZ-SYSTEME

RCI-H TAUSCHEN ODER NACHRÜSTSATZ MONTIEREN

ACHTUNG:

Nachrüstsatz nur möglich bei Rollläden mit RCI-HV Vorbereitung zum Nachrüsten und Kombischiene DFSI mit 53 / 56 x 39 mm. Ohne entsprechende Vorbereitung keine Nachrüstmöglichkeit!

SCHRITT 1

Rollladenpanzer in die obere Endlage bewegen.

ACHTUNG:

Während dem Tausch den Motor nicht mehr bedienen! Wenn möglich stromlos schalten!


SCHRITT 2

Arretierung in der Endleiste hochdrehen.

SCHRITT 3

Revisionsdeckel öffnen.

SCHRITT 4

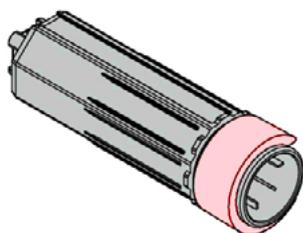

Federkapselsicherung (roter KU-Ring) entfernen.


SCHRITT 5

Rollladenpanzer demontieren und dann die Welle separat entnehmen.
Antrieb entnehmen.

SCHRITT 6

Einlauftrichter links und rechts entfernen.

SCHRITT 7

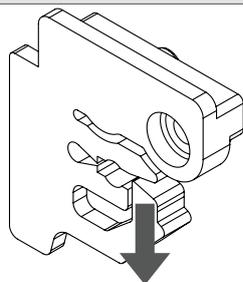


Zu tauschendes RCI-H herausnehmen. Dazu beim Lager die Kunststoffsickeung nach unten drücken.
Gewebe tauschen oder neues RCI-H einsetzen.

SCHRITT 8

RCI-H mit Federseite voran in vormontierte Einhängung stecken.

SCHRITT 9

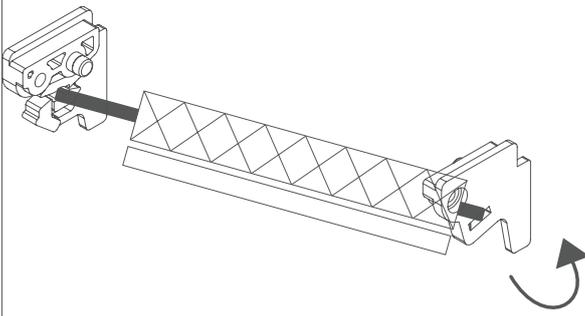

Vorspannen (ca. 23 Umdrehungen, bei kleinen Abmessungen (Breite unter 70 cm) ca. 20 in Abwickelrichtung) und Gegenseite ebenfalls in vormontierte Einhängung platzieren.

ACHTUNG:
Beim Drehen Griffleiste vorne halten!

SCHRITT 10

Schritte 1-6 in umgekehrter Reihenfolge wieder durchführen.

Weitere Informationen wie Leistungserklärung etc. finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage unter WWW.VALETTA.AT

